


ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схема подключения ВЗГ-200АМС-СД-АК-30

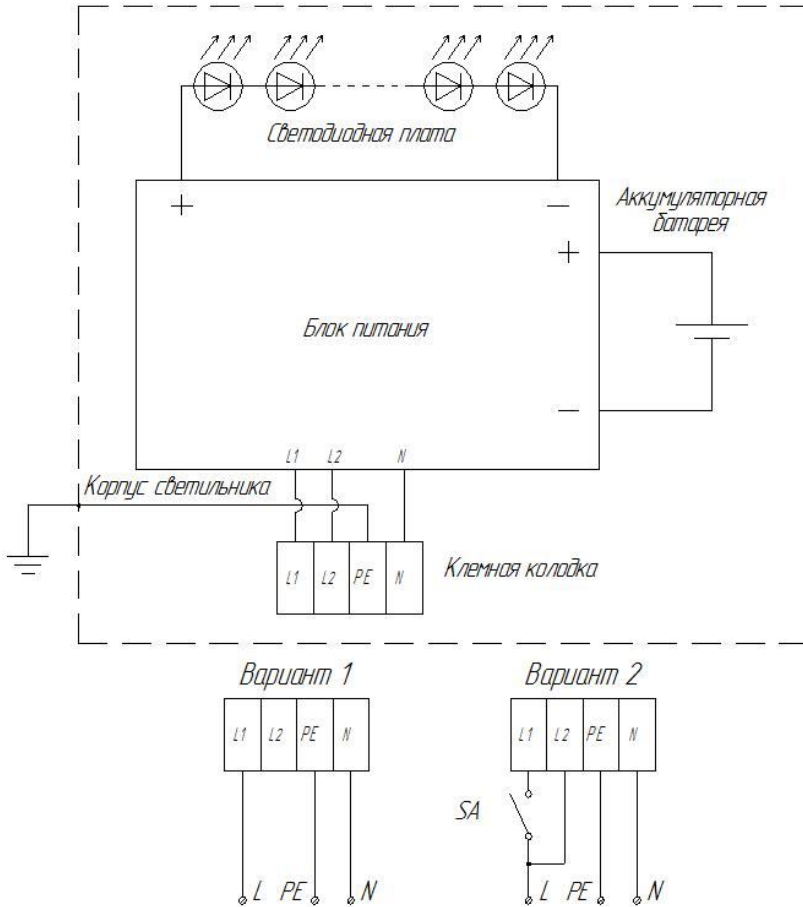

Возможно 2 варианта подключения светильника:

1) Вариант 1: аккумуляторный светильник без возможности управления.

Контакт "L1" подключить к фазе, контакт "L2" не задействован, контакт "N" подключить к нейтрали. При наличии напряжения на контактах "L1 - N" светильник питается от сети, как только напряжение пропадает светильник начинает питаться от аккумуляторной батареи до тех пор, пока она полностью не разрядится, либо снова не появится напряжение "L1 - N".

2) Вариант 2: аккумуляторный светильник с возможностью управления.

Удалить перемычку "L1"- "L2". (Для исполнений с типом крепления/монтажа ТМ31, КР41, КР42, КР43 для удаления перемычки отвернуть 4 винта фиксирующие крышку 1, снять крышку, до натяжения проводов, удалить перемычку "L1"- "L2").

Контакт "L2" подключить к фазе, контакт "L1" подключить к фазе через выключатель "SA", контакт "N" подключить к нейтрали. При наличии напряжения на контактах "L2 - N", светильник работает в режиме общего освещения, включается/выключается с помощью выключателя "SA", но как только напряжение на контактах "L2 - N" пропадает, светильник переходит в режим аварийного освещения и начинает питаться от аккумуляторной батареи, при этом не реагирует на выключатель "SA" до тех пор, пока снова не появится напряжение "L2 - N".